راهنمای جامع ایمنی و کاربری

موتور برق هیوندای

پیش از استفاده، این راهنما را به دقت مطالعه کنید

ایمنی | کاربری | نگهداری

هشدار حیاتی

مونوکسید کربن — گاز کشنده‌ای که نمی‌بینید

هرگز در محیط‌های بسته استفاده نکنید — خانه، پارکینگ، زیرزمین

فضای بسته

گاراژ، انبار، اتاق

فضای باز

حیاط، بیرون از ساختمان

گاز اگزوز بی‌رنگ و بی‌بو است و بدون هیچ هشداری می‌تواند کشنده باشد.

ایمنی کاربر

مسئولیت شما – ایمنی همه



آشنایی با دستگاه

پیش از استفاده، کلیدها، پریزها و نحوه خاموش‌کردن اضطراری را بشناسید



محدود کردن دسترسی

دستگاه را به افراد ناآشنا یا کودکان نسپارید




خاموش‌کردن اضطراری

در صورت بروز خطر، فوراً کلید را خاموش کنید

برق‌گرفتگی

پیشگیری از شوک الکتریکی

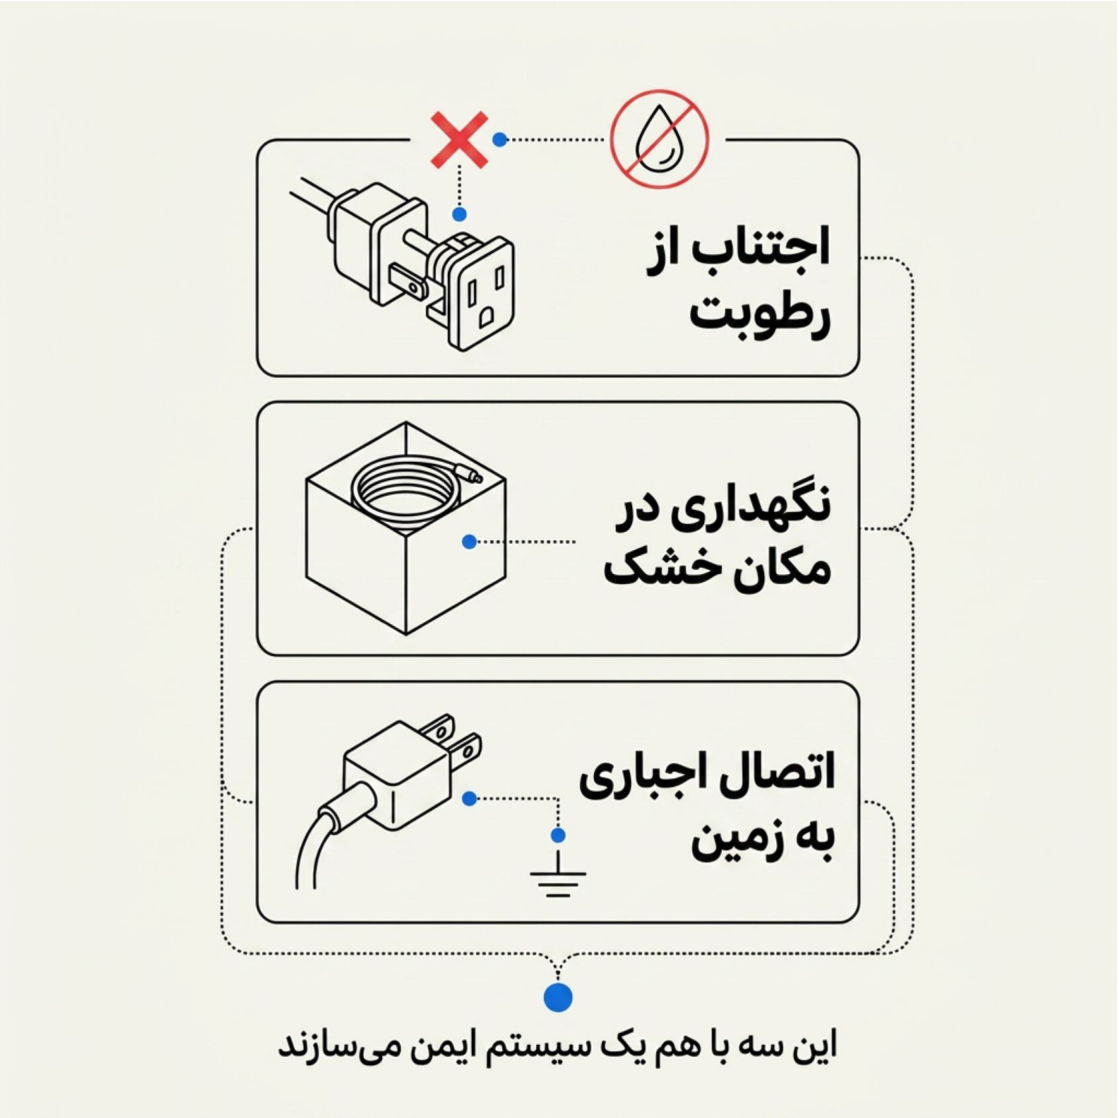

رطوبت ممنوع

استفاده در باران، برف یا با دست خیس — اکیداً ممنوع

مکان خشک

ژنراتور را همیشه در محیط خشک و سرپوشیده نگهداری کنید

اتصال زمین

قبل از راه‌اندازی، بدنه را حتماً به زمین متصل کنید

سوخت‌گیری

نکات طلایی سوخت‌گیری ایمن

⚠ بنزین به‌شدت اشتعال‌پذیر است — هرگز در حال کار سوخت‌گیری نکنید

1 موتور را خاموش کنید

صبر کنید تا موتور کاملاً سرد شود

2 تهویه مناسب

سوخت‌گیری در فضای باز یا محیط با تهویه کافی

3 باک را پر نکنید

از ظرف مناسب با درب بسته استفاده کنید

اجزای کنترلی

شناخت اجزای اصلی دستگاه

شیر بنزین

کنترل جریان سوخت به کاربراتور — پس از هر بار استفاده **ببندید**


ساسات

برای استارت موتور سرد استفاده کنید — پس از روشن شدن به حالت **باز** برگردانید

هندل

به آرامی بکشید تا مقاومت حس کنید، سپس **سریع و محکم** بکشید

راه‌اندازی با هندل – گام به گام

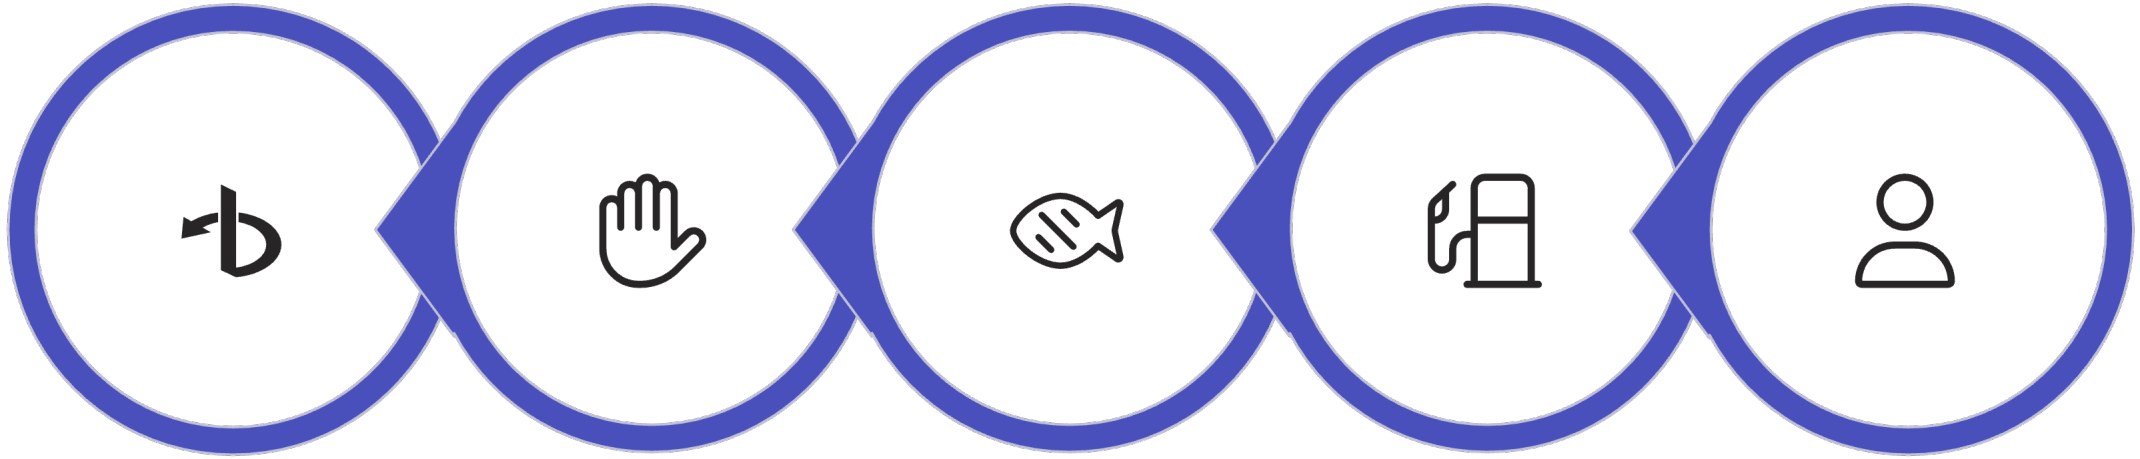

جداکردن وسایل

بازکردن بنزین

بستن ساسات

کشیدن هندل

بازکردن ساسات

پس از گرم شدن موتور، ساسات را باز کنید و سپس دستگاه‌های برقی را متصل نمایید.

استارت برقی

راه‌اندازی با استارت برقی

01

جدا کردن مصرف‌کننده‌ها

شیر بنزین را باز کنید

02

بستن ساسات

فقط اگر موتور سرد است

03

کلید را روی START

پس از روشن شدن رها کنید — به ON برمی‌گردد

04

باز کردن ساسات

مدارشکن AC را روشن و وسایل را متصل کنید

اگر موتور در چند ثانیه روشن نشد، ۳۰ ثانیه صبر کنید و دوباره امتحان کنید تا باتری خالی نشود.

تفاوت اصلی با هندل: نیازی به کشیدن فیزیکی نیست — اما ترتیب مراحل یکسان است.

بار الکتریکی

مدیریت جریان و بار الکتریکی

ترتیب اتصال صحیح

1

توان بالا

دستگاه‌های پرمصرف اول

2

توان متوسط

دستگاه‌های میان‌رده

3

توان کم

وسایل کم‌مصرف آخر

جریان DC — شارژ باتری

قرمز = مثبت (+)	مشکی = منفی (-)

⚠ مجموع توان دستگاه‌های متصل نباید از توان اسمی ژنراتور تجاوز کند

نگهداری و عیب‌یابی

نگهداری، ارتفاع و عیب‌یابی سریع

نگهداری اساسی

روغن 10W30

سطح را قبل از هر روشن‌کردن بررسی کنید — سیستم هشدار خودکار دارد

ارتفاع بالای ۱۰۰۰ متر

قدرت موتور کاهش می‌یابد — نیاز به تنظیمات تخصصی

عیب‌یابی سریع

مشکل	بررسی کنید
موتور روشن نمی‌شود	بنزین، روغن، شمع
برق تولید نمی‌شود	مدارشکن AC، لوازم برقی
مشکل پیچیده‌تر	مراجعه به نمایندگی هیوندای